

R

E



URBAN

V

O

FR Notice à conserver
EN Please keep these instructions

FR CONSEILS D'UTILISATION

- Toujours porter un casque et des gants.
- Portez des vêtements clairs et/ou réfléchissants. Portez des vêtements serrés au niveau des jambes ou utilisez des pinces de pantalon.
- Respectez le code de la route.
- Ne faites pas d'actions dangereuses lors de la conduite. Gardez vos deux mains sur le guidon.
- Ne pas détourner l'usage du produit. Ce vélo n'est pas prévu pour un usage acrobatique.
- Sur route mouillée ou glissante : adaptez votre conduite.
- Pendant que vous pilotez, n'utilisez ni écouteurs, ni téléphone.
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments vissés, notamment les axes de roues, ces fixations peuvent perdre de leur efficacité.
- Ne pas modifier ou transformer le vélo.
- Chargez votre batterie dans un environnement sec et une température située entre 0 et 40 °C.
- Ne jamais tenter de charger la batterie avec un chargeur autre que celui fourni.
- En cas de non utilisation ou utilisation ponctuelle, il faut recharger complètement la batterie au moins tous les 3 mois afin de garantir son bon fonctionnement et éviter qu'elle ne tombe en décharge profonde et ne puisse plus fonctionner.
- Garantie 2 ans en usage normal. L'ouverture ou modification de la batterie annule la garantie.
- Tout non respect des précautions d'usage entraînera une annulation de la garantie.
- Ne pas ouvrir la batterie, la roue moteur, le capot contenant le contrôleur et batterie ou le moteur.




- 1- Levier de frein ## Brake lever
- 2- Panneau de contrôle ## Display
- 3- Serrage guidon ## T-bar lock
- 4- Levier de pliage guidon ## T-bar fold lever
- 5- Seat ## Saddle
- 6- Feu arrière ## Rear light
- 7- Serrage selle ## Seat lock
- 8- Garde-boue arrière ## Rear mudguard
- 9- Roue arrière ## Rear wheel
- 10- Moteur ## Motor
- 11- Frein arrière ## Rear brake
- 12- Béquille ## Stand
- 13- Pédales ## Crank set
- 14- Pédale ## Pedal
- 15- Levier de sécurité pliage ## Fold safety lever
- 16- Levier de pliage ## Fold lever
- 17- Garde-boue avant ## Front mudguard
- 18- Roue avant ## Front wheel
- 19- Frein avant ## Front brake
- 20- Feu avant ## Front light

EN ADVICE FOR USE

- Always wear a helmet and gloves.
- Wear bright and / or reflective clothing. Wear close-fitting clothing on your legs, or trouser clips.
- Observe the applicable traffic regulations.
- Do not take dangerous actions while driving. Keep both hands on the handlebar.
- Do not misuse the product. This bike is not intended for acrobatics.
- On wet or slippery road: adapt your driving.
- While driving, do not use earphones or phones.
- Regularly check the tightening of the various screwed parts, in particular the wheel axles, these fixings can lose their effectiveness.
- Do not modify or transform the bike.
- Charge your battery in a dry place and a temperature between 0 and 40 °C.
- Never try to charge the battery with a charger other than the one supplied.
- In case of non-use or punctual use, the battery must be fully charged every 3 months to ensure its proper functioning and to prevent it from falling into deep discharge and no longer function.
- Warranty 2 years in normal use.
- Opening or changing the battery will void the warranty.
- Warranty will be void should any precautions have been ignored
- Do not open the battery, motor wheel, the cover containing the controller and the battery or the motor.



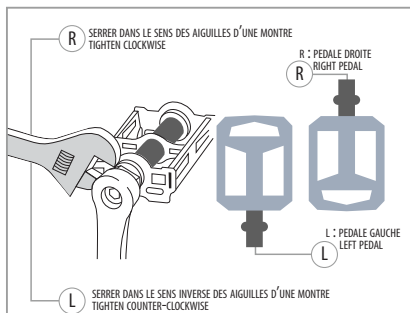

Li-ion 36v / 7.8Ah

25km/h / 15mp/h

40km / 25mi

18kg / 40lbs

100kg / 220lbs

FR FONCTIONNEMENT

Démarrage

Allumer le panneau de contrôle grâce au bouton ON/OFF.

Pédalez pour démarrer votre VAE ou utilisez le démarrage assisté jusqu'à 6km/h.

Régalez le niveau d'assistance, votre vélo dispose de 3 modes d'assistance :

- LOW > 10km/h
- MED > 15km/h
- MAX > 25km/h

Conformément à la norme en vigueur, l'assistance se coupe à 25 km/h.

Le moteur s'arrête automatiquement lorsque vous cessez de pédaler (roue libre) ou freinez.

Arrêt

Eteignez le panneau de contrôle grâce au bouton ON/OFF.

Tournez la clé de la batterie sur la position OFF.



EN OPERATION

Start-up

Switch on the display by using ON/OFF button

Use your pedals to start-up the E-bike or use electric assistance till 6km/h

Adjust the assistance mode, your e-bike has 3 assistance levels :

- LOW > 10km/h
- MED > 15km/h
- MAX > 25km/h



In accordance to the current standard, the assistance will cut off at 25 km/h.

The motor stops automatically when you stop pedaling (free wheel) or brake.

Stop

Switch off the display by using the ON/OFF button.

Turn the key of the battery to OFF position.

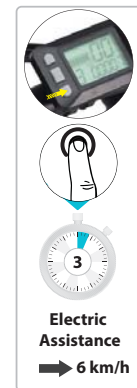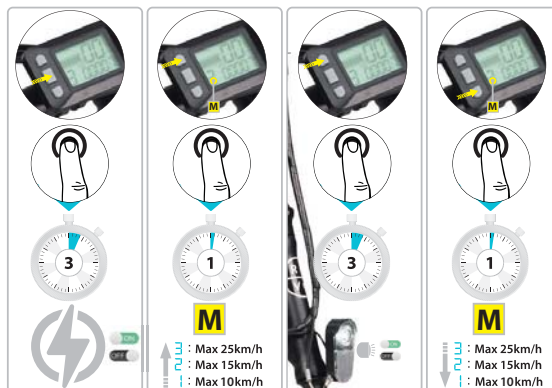

FR BATTERIE

Votre VAE est équipé d'une batterie lithium-ion et d'un chargeur intelligent spécifique

Ne jamais utiliser un autre chargeur que le chargeur fourni sous peine d'endommager la batterie

Chargez votre batterie dans un environnement sec et à une température située entre 0°C et 40°C.

Une batterie complètement déchargée sans être rechargée pendant 6 mois subit une décharge profonde et ne pourra alors plus fonctionner.

Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons de faire une charge complète une fois tous les mois même si vous n'utilisez pas votre VAE.

Avant la première utilisation de votre VAE, il est recommandé de charger complètement la batterie.

Par la suite, la batterie peut être chargée à tout moment et quelque soit son niveau de charge.

La garantie est caduque en cas de choc, projection d'eau autres facteurs anormaux.

Ne pas ouvrir la batterie, le moteur, le capot étanche contenant la batterie et le contrôleur.

Un indicateur de charge apparaît sur le panneau de contrôle de votre VAE.

Lorsque votre trajet est terminé ou si la batterie est déchargée, chargez-la immédiatement.

EN BATTERY

Your e-bike is equipped with a special lithium-ion battery and a specific smart charger.

Never use a charger other than the supplied and dedicated charger to avoid damaging the battery

Charge your battery in a dry environment at temperatures between 0 °C and 40 °C.

A completely discharged battery without recharging for 6 months undergoes a deep discharge and battery will no longer work.

We recommend to do a full charge once a month even if you don't use your e-bike

Before first use of your e-bike, it is recommended to fully charge the battery.

Subsequently, the battery can be charged at any time and any level of charge.

The warranty lapses in case of impact, water spraying, other abnormal factors

Do not open the battery, motor, the sealed cover containing the battery controller

A charge indicator appears on the display of your e-bike.

When the ride is over or the battery is running out, charge battery immediately.



Li-ion 36v / 7.8Ah



25km/h / 15mp/h



40km / 25mi



100kg / 220lbs



MAX **: FR Variable selon le poids du conducteur, la force du vent, le type de terrain et les conditions climatiques

EN May vary depending on the weight of the driver, the wind, the type of terrain and weather conditions

FR CHARGEUR

Nous fournissons un chargeur intelligent dédié qui a une fonction de protection de charge, lorsque la batterie est chargée à 100%, le chargeur s'arrête automatiquement de charger

LED ROUGE : La batterie est en charge **LED VERTE** : La batterie est chargée

Le temps de charge est d'environ 5 heures

Instructions de charge

- Brancher le chargeur sur le connecteur puis brancher le chargeur sur la prise secteur
- Lorsque la LED devient verte, vous pouvez débrancher le chargeur

NE LAISSEZ JAMAIS LE PRODUIT EN CHARGE SANS SURVEILLANCE

Lorsque votre trajet est terminé ou si la batterie est déchargée, chargez-la immédiatement.

Temps de charge : 5-6 heures

Après la charge, débranchez d'abord la prise d'entrée (de la prise), puis débranchez le connecteur de sortie (du vélo ou de la batterie).

Laissez votre VAE en charge pour une durée de 6 heures avant la première utilisation.

Ne jamais charger la batterie pendant plus de 24 heures.

Les batteries Li-ion ne possèdent pas de «mémoire».

Les cycles de décharge / charge partiels ne nuisent pas à la capacité ou aux performances de la batterie.

Assurez-vous de toujours éteindre le vélo après chaque utilisation.



EN CHARGER

We provide a dedicated smart charger that has a load protection function, when the battery is 100% charged, the charger automatically stops charging

RED LED : Battery is charging **GREEN LED** : Battery fully charged

The charging time is approximately 5 hours

Charge Operation

- Connect the charger to the charging hole then connect the charger plug into the power socket
- As soon as LED turns to green, you can disconnect the charger

NEVER LEAVE THE PRODUCT CHARGING WITHOUT SUPERVISION

When the ride is over or the battery is running out, charge battery immediately.

Charging time: 5-6 hours

After charging, unplug the input plug first (from the outlet), then unplug the output connector (from bike or battery).







Advice charging your e-bike for 6 hours before the first time use.

For a complete charging, leave the battery on the charger for one full hour after the charger indicator light turns green.

Never charge batteries for longer than 24 hours.

Li-ion batteries don't have "memory." Partial discharge/charge cycles will not harm the batterie capacity or performance.

Always be sure to turn the bike power OFF after each use.

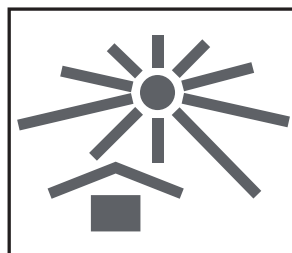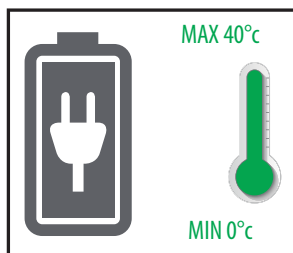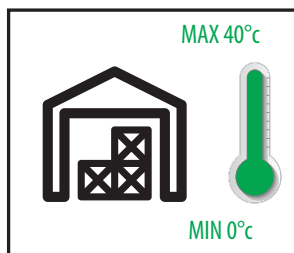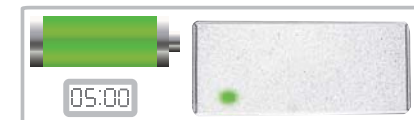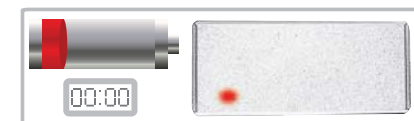


FR ENLEVER LA BATTERIE

Plier le vélo.
Déverrouiller la batterie à l'aide de la clé fournie.
Lever la poignée et tirer la batterie vers vous pour la sortir de son logement.

EN TAKE OFF THE BATTERY

Fold the bike.
Use the supplied key and turn to unlock the battery.
Lift the handle and pull the battery out of its housing.

Li-ion 36v / 7.8Ah

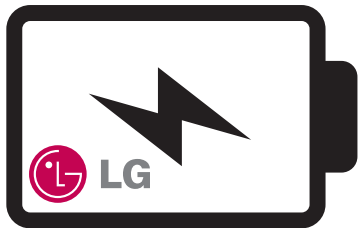

FR GARANTIE

Votre VAE est garanti pour un usage normal pendant 2 ans.
Les conditions de la présente garantie ne s'appliquent qu'à condition que le produit soit acheté sur le territoire de l'EU et des DOM TOM français, et y demeure. Aucun vendeur ou distributeur ne peut modifier les termes de la présente garantie sauf si le vendeur ou distributeur remplace les conditions de garantie de par ses propres conditions de garantie à l'en-tête de sa société.

Exclusion de garantie :

- Tout non respect des précautions d'usage entrainera une annulation de la garantie.
- La garantie commerciale est strictement limitée au remplacement et/ou à la réparation, des pièces reconnues défectueuses.
- Ne pas ouvrir la batterie, la roue moteur, le capot étanche contenant le contrôleur
- Sont exclus de la garantie, le remplacement ou les réparations résultant de l'usure normale des pièces (pneumatiques, pièces d'usure, etc.), l'utilisation d'autres équipements que ceux d'origine.
- Baisse de l'autonomie résultant de l'usure normale de la batterie pouvant atteindre jusqu'à 25% durant la période de garantie.
- La garantie contractuelle n'est applicable pour le 1er utilisateur et n'est pas transférable
- La garantie sera refusée si des dommages ont été causés par abus ou accident

EN WARRANTY

Your e-bike warranty for normal use : 2 years

The conditions of this warranty apply only provided that the product is purchased in the territory of the EU and French overseas territories, and remains there. No vendor or distributor can change the terms of this warranty unless the seller or distributor replaces warranty conditions by its own warranty terms in the header of his company

Disclaimer of Warranty :

- The guarantee will be void should any precautions have been ignored
- The commercial guarantee is strictly limited to replacement or repair, of the defective parts after review.
- Do not open the battery, motor wheel, the sealed cover containing the controller
- Excluded from warranty, replacement or repair resulting from normal wear (tires, wear parts), use of other equipment than the original ones
- Reduced autonomy resulting from normal wear of the battery up to 25 % within the warranty period
- The contractual warranty is applicable for 1er user only and is not transferable
- The warranty will be refused for damage caused by abuse or accident

DECLARATION CE DE CONFORMITE

EC Declaration of Conformity

Nous, We : **REVOE**
47 avenue Hoche
75008 - Paris
France

Paris, le 30 Septembre 2017

Déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits :
Declare under our sole responsibility that the products :

Référence / Part number

550304

Désignation / Designation

VAE URBAN 14'

Et leurs accessoires auxquels se réfère cette déclaration satisfont aux dispositions de la (des) directive(s)
And their accessories to which this declaration relates satisfy the provisions of Directive(s)

2006/42/CE du 17 Mai 2006

(Directive Machine / Machinery Directive)

et sont conformes à la (aux) norme(s) ou autres(s) documents normatif(s) :
and are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) :

EN 14764 Velo ville et tout chemins / City trekking

EN 15194 EPAC

Ce vélo est conforme aux exigences de la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
This bike is in conformity with the requirements of the directive on electromagnetic compatibility (EMC).



47 AVENUE HOCHÉ
75008 PARIS